Doro PhoneEasy®622

Deutsch

DESIGN BY DORO OF SWEDEN

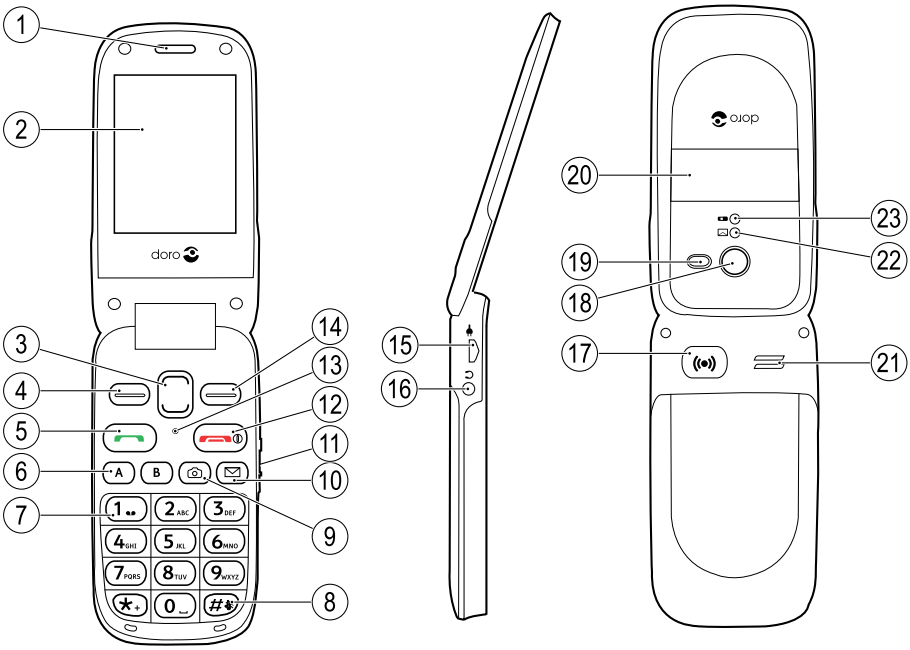

Deutsch

1. Hörer
2. Display
3. Pfeiltasten
4. Linke Auswahltaste
5. Anruftaste
6. Kurzwahltasten
7. Mailbox
8. Eingabemodus/Stumm-Modus
9. Kamera-Direktzugriff
10. Nachrichten-Schnelltaste
11. Lautstärkeregelung
12. Telefonat beenden/**Ein/Aus**
13. Mikrofon
14. Rechte Auswahltaste
15. Ladegerätbuchse
16. Headset-Buchse
17. Notruftaste
18. Kameralinse
19. Blitz
20. Externes Display
21. Lautsprecher
22. Grünes Licht = Neue Nachricht / Anruf in Abwesenheit
23. Rotes Licht = Akku schwach / wird geladen
24. Aufladestation
25. Umhängeband

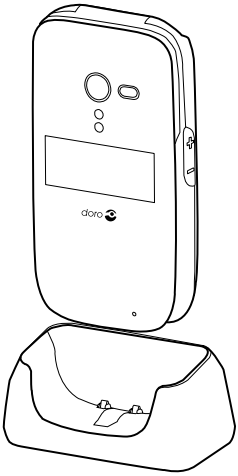

24

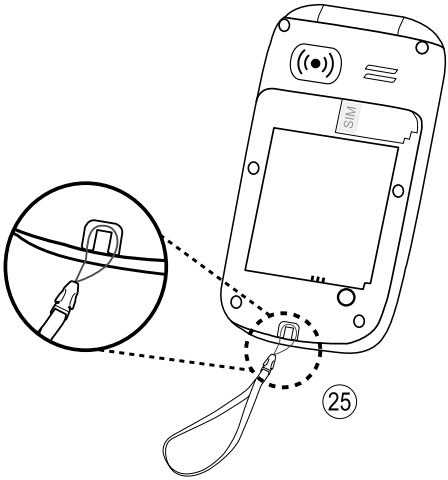

25

Inhalt

Installation 1
Einlegen von SIM-Karte, Speicherkarte und Akku 1
Laden des Akkus 2
Wie ihr Telefon funktioniert 3
Hilfsfunktionen 3
Ein- und Ausschalten des Telefons 3
Telefonanzeigen 4
Externes Display 4
Bedienung des Telefons 4
Eingabe von Text 5
Doro Experience® & Doro Experience® Manager 7
Display-Statussymbole 7
Display-Hauptsymbole 8
Anruffunktionen 9
Anrufe tätigen 9
Anruf vom Telefonbuch 9
Anrufe entgegen nehmen 9
Lautstärkeregelung 10
Hörgerätekompatibilität 10
Anrufoptionen 11
Anklopfen 12
Anrufinformationen 12
Direktwahl 12
Lautlos 12
Headset 13
Notrufe 13
Notruftaste ✚ 13
Telefonbuch 15
Kontakt hinzufügen 15
Erstellen eines ICE-Kontakts (In Case of Emergency) ✚ 15
Verwalten von Telefonbuchkontakten 15
Eigene Nummer 17
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) ✚ 17
Mitteilungen 18
Verfassen und Versenden von Textnachrichten (SMS) 19
Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden 19

Sprachmitteilungen erstellen und senden 20
Posteingang, Postausgang und Gesendet 21
Anrufliste 22
Nummern aus der Anrufliste anrufen 22
Kamera 23
Kamera (Fotografieren) 23
Videokamera 23
Bildgalerie und Videogalerie 24
Das Telefon an einen Computer anschließen 25
Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen 26
Sicheres Trennen des USB-Kabels 26
Einstellungen 26
Allgemein 26
Ton 30
Anzeige 32
Doro Experience® 34
Wetter 36
Anrufe 36
Mitteilungen 41
Kamera 47
Notruf ✚ 47
Verbindung 50
Sicherheit 53
Dateimanager 56
Weitere Funktionen 57
Organisator 57
Mehr 60
Status 63
Wetter 64
Anweisungen für FERNANWENDER 64
Fehlersuche 68
Sicherheitshinweise 70
Netzdienste und Netzkosten 70
Betriebsumgebung 70
Medizinische Geräte 70
Explosionsgefährdete Bereiche 71
Li-Ion-Akku 71
Schützen Sie Ihr Gehör 72

Notruf 72
Fahrzeuge 72
Pflege und Wartung 73
Garantie 73
Technische Daten 74
Hörhilfen 74
Spezifische Absorptionsrate (SAR) 74
Konformitätserklärung 74

Installation

WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

Einlegen von SIM-Karte, Speicherkarte und Akku

Die SIM-Kartenhalterung und die Speicherkartenhalterung befinden sich im Akkufach.

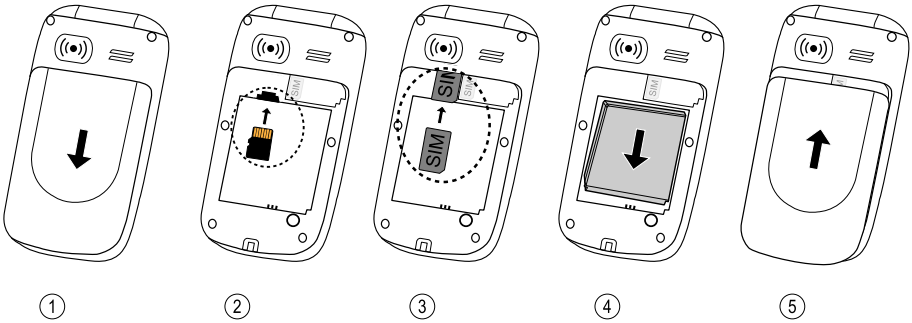

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufaches und den Akku, sofern dieser bereits eingelegt ist.
2. Optional: Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz unter der SIM-Kartenhalterung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach innen zeigen, und drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet. Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte, bis sie hörbar ausrastet, und ziehen Sie sie heraus.
3. Legen Sie die SIM-Karte ein, indem Sie diese vorsichtig in die Halterung schieben. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen, und dass die abgeschrägte Kante nach unten zeigt. Die Kontakte der SIM-Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden.
4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in das Akkufach hineinschieben, wobei die Kontakte nach unten rechts zeigen.
5. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: **microSD, microSDHC**. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

Laden des Akkus

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Das Anschließen von anderem Zubehör ist gefährlich und kann zum Erlöschen der Zulassung des Gerätetyps und der Garantie führen.

Bei niedriger Akkuleistung wird angezeigt und es ertönt ein Warnsignal. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse am Telefon .

Wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde, wird kurzzeitig angezeigt und wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wird. Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden.

Ist der Ladevorgang abgeschlossen, wird angezeigt. Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige im Display angezeigt.

Hinweis!

Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Display-Beleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 bis 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Gerät getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

Wie ihr Telefon funktioniert

Hilfsfunktionen

Die folgenden Symbole verweisen auf Informationen in der Bedienungsanleitung zu Hilfsfunktionen für:

	Sichtbarkeit		Handhabung
	Hören		Sicherheit

Ein- und Ausschalten des Telefons

Halten Sie die rote Taste am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.

Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird im Display **PIN** angezeigt.

- Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** (oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** (oben rechts auf der Tastatur).

Hinweis!
Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Versuche: # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen.

Drücken Sie **Ja** zu ändern oder **Nein** wenn Sie keine Änderungen vornehmen wollen.

Tipp:
Sie können auch später noch Einrichtungsassistent durchführen, wenn Sie Einrichtungsassistent, S.28 sehen möchten.

Ändern von Sprache, Uhrzeit und Datum

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe *Allgemein, S.26* zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

Telefonanzeigen

Die Leuchten des Telefons werden:

- grün blinken, wenn Sie entweder eine neue Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten haben. Wenn Sie die Nachricht oder die Anrufliste ansehen, hört das Umschlag-Symbol auf zu blinken.
- rot blinken, wenn der Akku fast leer ist und während des Aufladevorgangs.

Externes Display

Auf dem externen Display sehen Sie die Uhrzeit, verschiedene Statusanzeigen sowie Meldungen zu eingehenden Anrufen und Ereignissen. Das externe Display kann Zeichen nur in Schwarz-Weiß darstellen. Wenn sich das externe Display abschaltet, drücken Sie eine der beiden Seitentasten **+/–** und halten Sie diese gedrückt, bis das Display wieder aufleuchtet.

Bedienung des Telefons

Ruhemodus

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die linke Auswahltaste , um auf das Telefon, **Menü** oder die rechte Auswahltaste **Name**, um auf Ihre gespeicherten Kontakten im Telefonbuch zuzugreifen.

Tipp:
Sie können stets drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Scrollen

- Verwenden Sie die Pfeiltasten ⌣/⌒, um durch die Menüs zu scrollen.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Der Pfeil (➔) gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. Drücken Sie **OK**, um eine Aktion zu bestätigen. Scrollen Sie zu einem Element oder heben Sie es mit ⌣/⌒ hervor und drücken Sie dann **OK**.

Beispiel:

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔ **Neuer Eintrag** ➔ **Hinzuf.**.

Um das Beispiel auf Ihrem Doro PhoneEasy® 622 durchzuführen, müssen Sie Folgendes tun:

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Neuer Eintrag** und drücken Sie **Hinzuf.**.

Eingabe von Text

Manuelle Texteingabe

Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

Sonderzeichen

1. Mit * wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit ⌣/⌒ und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Verwenden Sie die Seitentasten **+/–**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie **#**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern zu wählen. Siehe *Eingabemodus, S. 6* .

Eingabesprache ändern

1. Halten Sie **#** gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Sprache mit ⌣/⌒ und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Wörter von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden. Zur Aktivierung der Texterkennung siehe *Texterkennung, S.41*.

Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor. Drücken Sie zum Beispiel folgende Tasten, um das Wort „**Fred**" zu schreiben:

1. **3**, **7**, **3**, **3**. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.
2. Verwenden Sie ⌣/⌒, um die Wortvorschläge abzurufen.
3. Drücken Sie **Wählen** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Sie können alternativ auch **0** drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.

Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, so verwenden Sie den manuellen Eingabemodus.

Eingabemodus

Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern. Das Symbol oben links im Display zeigt den Eingabemodus an.

☑ **Abc**	Groß- und Kleinschreibung mit Texterkennung
☑ **ABC**	GROSSSCHREIBUNG mit Texterkennung
☑ **abc**	Kleinschreibung mit Texterkennung
Abc	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
ABC	GROSSSCHREIBUNG
abc	Kleinschreibung
123	Ziffern

Doro Experience® & Doro Experience® Manager

Mit der webbasierte Doro Experience® Manager (www.doroexperience.com) können sie ein Doro Experience® Telefon verwalten von jedem Ort aus unterstützen.

- Verwalten Sie aus der Ferne Erinnerungen und wichtige Kalendereinträge, Kontakte und vieles mehr.
- Nutzen Sie die Vorteile der Cloud-basierten Sicherung und der Funktionen zum Teilen von Fotos.

Mehr Informationen hierzu und zur Einrichtung finden Sie unter *Doro Experience®, S.34*.

Hinweis!
Sie müssen über einen Internetzugang verfügen, um die meisten Funktionen von Doro Experience® nutzen zu können. Abhängig davon, wie Sie das Telefon einsetzen, kann es sehr schnell eine große Internet-Bandbreite beanspruchen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden. Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

Display-Statussymbole

	Signalstärke		Keine Netzabdeckung
	Nur Klingelton		Ungelesene Nachricht im Posteingang
	Klingelton + Vibration		Wecker aktiviert
	Nur Vibration		Akkuladestand

	Silent		Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (in anderem Netz)		Bluetooth eingeschaltet, für andere sichtbar
	Anruf in Abwesenheit		Bluetooth eingeschaltet, für andere nicht sichtbar
	Headset angeschlossen		Bluetooth verbunden
	Sprachmitteilung erhalten		

Display-Hauptsymbole

	Stummschaltung		Ladegerät angeschlossen
	Nachricht erfolgreich gesendet		Ladegerät entfernt
	Nachricht nicht gesendet		Kopfhörer angeschl.
	Fehler		Kopfhörer entfernt
	Warnung		Lautsprecher ist eingeschaltet
	Abfrage		Lautsprecher ist ausgeschaltet
	OK (bestätigt)		Eingehender Anruf
	Neue Nachricht		Ausgehender Anruf
	Niedriger Akkuladestand		Anruf beendet
	Suchen		Anruf in Abwesenheit. Drücken Sie **Lesen**, um die Anrufe in Abwesenheit aufzurufen.
	Anruf im Notfall		Gehaltener Anruf

	vCard-Nachricht		Nur Notrufe möglich
	Lautstärkeregelung		In Arbeit, bitte warten

Anruffunktionen

Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Ende**, um den Wahlvorgang abzubrechen.
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp:
*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.*

Anruf vom Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie / um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Eingabe von Text , S. 5* .
3. Drücken Sie **Wählen** zur Anwahl des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück** um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Anrufe entgegen nehmen

Um einen eingehenden Anruf bei geschlossener Abdeckung zu beantworten, müssen Sie diese öffnen.

Um einen Anruf entgegen zu nehmen, wenn Sie **Zum Antworten öffnen** auf **Aus**eingestellt haben, siehe *Beant.modus, S.38*.

1. Klappen Sie das Telefon auf und drücken Sie zum Beantworten.
   Alternativ können Sie **Lautlos** drücken, um den Rufton

auszuschalten oder drücken Sie / klappen Sie das Telefon zu, um den Anruf direkt abzuweisen (Besetztzeichen).

2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

Tipp:
*Halten Sie **+/–** gedrückt, um den Rufton vorübergehend auszuschalten ohne das Telefon aufzuklappen.*

Lautstärkeregelung

Mit den Seitentasten **+/–** können Sie während des Gesprächs die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke wird im Display angezeigt. Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe *Audioeinrichtung , S.30*.

Hörgerätekompatibilität

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M**: Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder akustischer Kopplungs-Modus eingestellt ist und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe zum integrierten Mikrofon des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.

- **T**: Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Siehe auch *Audioeinrichtung , S.30* zu den individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Telefon-Audioeinstellungen.

Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Auswahltasten[1] (▭) auf weitere Funktionen zugreifen.

Option (linke Auswahltaste)

- **Halten/Einz.anruf zurückh.**, um den aktuellen Anruf zu halten / weiterzuführen.
- **Beenden**, um den aktuellen Anruf zu beenden (wie mit).
- **2.Anruf**, um eine weitere Nummer anzurufen (Konferenz).
- **Telefonbuch**, um das Telefonbuch zu durchsuchen.
- **Mitteilungen**, um Textnachrichten zu lesen oder zu schreiben (SMS).
- **Stumm**, um das Mikrofon auszuschalten.

LautEin (rechte Auswahltaste)

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten.

- **LautEin** zum Aktivieren. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon aus einer Entfernung von höchstens 1 m. Mit den Seitentasten **+/–** können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.
- **LautAu**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

1. Auswahltasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Auswahltaste im Display angezeigt.

Hinweis!
Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Klangqualität beeinträchtigen.

Anklopfen

Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben.

Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen:

- Drücken Sie **Option** ➔ **Antwort**.

Tipp:
Anklopfen muss aktiviert sein, siehe Anrufeinstellungen, S.39.

Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Nachricht **Unbekannt** im Display angezeigt.

Direktwahl

Um vom Standby-Modus aus einen Eintrag über Kurzwahl anzuwählen, verwenden Sie die Tasten **A**–**B**, **0** und **2**–**9**.

- Halten Sie die zugewiesene Kurzwahltaste gedrückt. Siehe *Direktwahl, S.37*.

Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem Tastenton Nachrichtenton- und Klingelton deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration, Aufgaben, Tägliche Erinnerung und Wecker unverändert bleiben.

- Halten Sie die Direktzugriffstaste **#** gedrückt, um den Lautlos-Modus zu aktivieren/deaktivieren.

Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Wenn verfügbar, können Sie mit der Hörer-Taste am Headset Anrufe annehmen und beenden.

⚠ VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Notruftaste ✚

WICHTIG

Informieren Sie immer die Empfänger in **Nummernliste**, dass sie als Ihre Notruf-Kontakte gelistet sind.

⚠ VORSICHT

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Notfall mühelos vorab festgelegte Nummern (**Nummernliste**) anrufen. Die Notruf-Funktion muss vor Verwendung aktiviert werden. Unter *Notruf ✚, S.47* finden Sie Informationen zur Aktivierung dieser Funktion wie oben beschrieben oder durch dreimaligen Tastendruck, sowie zur Eingabe der Empfänger in der Nummernliste und zur Bearbeitung der Nachricht.

- Halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie diese zweimal innerhalb einer Sekunde. Der Notruf-Anruf beginnt nach einer Verzögerung von 5 Sekunden. In dieser Zeit

können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie drücken.

- Eine Notruf-SMS wird an alle Empfänger gesendet.
- Der erste Empfänger in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Notrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis gedrückt wird.
- Die Notruf-Funktion kann so konfiguriert werden, dass der Empfänger „0“ (Null) drücken muss, um die Alarmmeldung zu deaktivieren. Falls das Risiko besteht, dass der Notruf-Anruf durch eine Sprachmitteilung/Auftragsdienst bzw. Beantwortungsdienst beantwortet wird, müssen Sie die Funktion aktivieren und mit „0“ bestätigen. Siehe *Mit '0' bestätigen, S.49*.

Hinweis!
Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

WICHTIG

Informationen für den Empfänger eines Notruf-Anrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist:

- Nach Eingang der Notruf-Mitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen.
- Um den Notruf-Anruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
- Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und es wird die nächste Nummer aus der Liste angerufen.
- Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Vorgang wird abgebrochen).

Telefonbuch

Im Telefonbuch können bis zu 500 Einträge mit jeweils 3 Rufnummern gespeichert werden.

Kontakt hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔ **Neuer Eintrag** ➔ **Hinzuf.**.
2. Geben Sie einen **Name** für den Kontakt ein, siehe *Eingabe von Text, S. 5* . Löschen können Sie mit **Löschen**.
3. Verwenden Sie ◡/⌒, um die **Handy**, **Festnetz** oder **Büro** auszuwählen, und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
4. Wählen Sie **Kein** ➔ **Ändern**, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen.
   Dieses Bild erscheint, wenn der entsprechende Kontakt Sie anruft, und kann auch im Telefonbuch sichtbar sein, siehe *Telefonbuchbild, S.30*.
   - **Bild aufnehmen**, um Fotos mit der Kamera zu machen.
   - **Meine Bilder**, um ein bestehendes Bild auszuwählen.
5. Drücken Sie **Speich.**.

Tipp:
*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal * , um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.*

Erstellen eines ICE-Kontakts (In Case of Emergency) ✚

Mit zusätzlichen Informationen und medizinischen Daten können im Notfall Ersthelfer Zugriff auf Informationen über das Telefon des Opfers erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser. Siehe *ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall) ✚, S.17* zum Konfigurieren Ihrer ICE-Informationen.

Verwalten von Telefonbuchkontakten

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch**.

2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Option**:
   - **Anzeigen**, um Details zum ausgewählten Kontakt anzuzeigen.
   - **Ändern**, um den Kontakt zu bearbeiten. Benutzen Sie ⌣/⌒zum Scrollen. Löschen können Sie mit **Löschen**. Drücken Sie **Speich.**, wenn Sie damit fertig sind.
   - **Hinzuf.**, um einen Kontakt hinzuzufügen. Siehe *Kontakt hinzufügen, S.15*.
   - **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.
   - **Top 10**, um anzugeben, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll. Siehe *Top 10 ☞, S.38*.
   - **SMS senden**, um eine SMS zu verfassen. Siehe *Verfassen und Versenden von Textnachrichten (SMS), S.19*.
   - **MMS senden**, um eine MMS zu erzeugen, siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden, S.19*.
   - **Löschen**, um den ausgewählten Kontakt zu löschen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
   - **Alles löschen ➔ Von SIM/Von Telefon**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher zu löschen. Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.
   - **All. kopieren ➔ Von SIM**, um alle Telefonbuchkontakte auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
   - **All. kopieren ➔ Von Telefon**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
   - **vCard senden ➔ Per SMS**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per SMS zu versenden. Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.
     Verwenden Sie alternativ die ⌣/⌒ um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags

entsprechende Taste drücken, siehe *Eingabe von Text* , *S. 5* . Drücken Sie zum Versenden **OK**.

- **vCard senden** ➔ **Per MMS**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard per MMS zu versenden. Schreiben Sie Ihre Nachricht und drücken Sie **Option**, für **Betreff hinzuf.** oder **Bild hinzufügen**. Fügen Sie anschließend weitere Empfänger mit **An** und **Senden** hinzu.
- **vCard senden** ➔ **Per Bluetooth**, um den gewählten Eintrag im Telefonbuch als vCard über Bluetooth® zu versenden. Siehe *Bluetooth®, S.50*.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Eigene Nummer** abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt.

So zeigen Sie die Telefonnummern an und bearbeiten sie:

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔ **Eigene Nummer**.

ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

Ersthelfer können ICE im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **ICE**.
2. Verwenden Sie ◡/◠ zum Durchblättern der Einträge.
3. Drücken Sie **Ändern**, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe *Eingabe von Text* , *S. 5* . Löschen können Sie mit **Löschen**.

Id

- **Name:** Geben Sie Ihren Namen ein.
- **Geburtsdatum:** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- **Größe:** Geben Sie Ihre Größe ein.

- **Gewicht:** Geben Sie Ihr Gewicht ein.
- **Adresse** Geben Sie Ihre Heimatadresse ein.
- **Sprache:** Geben Sie Ihre bevorzugte Sprache ein.
- **Versicherung:** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.

Kontakt 1:, **Kontakt 2:** und **Arzt:**

- Drücken Sie **Option**, für **Hinzuf.** oder **Löschen** eines Kontaktes in das/aus dem Telefonbuch oder **Speich.**, um den aktuellen Eintrag zu akzeptieren.
  Fügen Sie ggf. noch das Verhältnis zu der ICE-Kontaktpersonen hinzu, wie z. B. „ICE Gattin Mary Smith".

Wichtige Info.

- **Krankheit:** Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde/medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) ein.
- **Allergien:** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Bienenstiche) ein.
- **Blutgruppe:** Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
- **Impfungen:** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
- **Medikamente:** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
- **Sonstige Infos:** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Behandlungseinwilligung usw.).

4. Drücken Sie **Speich.**, wenn Sie damit fertig sind.

Mitteilungen

Sie können mit dem Nachrichten-Menü Textnachrichten (SMS), Bildnachrichten (MMS) und Sprachnachrichten erstellen und versenden.

Verfassen und Versenden von Textnachrichten (SMS)

Hinweis!
Bevor Sie eine SMS versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe SMS-Center, S.42.

1. Drücken Sie die Schnelltaste ✉.
   Alternativ können Sie **Menü** ➔ **Mitteilungen** drücken.
2. Wählen Sie **Neu erstellen** ➔ **SMS**.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht (siehe *Eingabe von Text ☜, S. 5*) und drücken Sie **An**.
4. Wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.
   Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen.
5. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
   Sie können die Empfänger wechseln. Wählen Sie dazu einen Empfänger aus und drücken Sie **Option** ➔ **Ändern/Löschen/Alles löschen**.
6. Drücken Sie zum Versenden **Senden**.

Hinweis!
*Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal ✱, um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.*

Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden

Eine MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Wenn nicht, siehe *MMS-Einst., S.43* zur Einstellung Ihres MMS-Profils.

1. Drücken Sie die Schnelltaste ✉.
   Alternativ können Sie **Menü** ➔ **Mitteilungen** drücken.
2. Wählen Sie **Neu erstellen** ➔ **MMS**.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe *Eingabe von Text* ☞, *S. 5* .
4. Drücken Sie **Option** ➔ **Bild hinzufügen**:
   - **Meine Bilder**, um eine Datei auszuwählen. Das Bild darf nicht größer als 600 kB sein.
   - **Bild aufnehmen**, um Fotos mit der Kamera zu machen.

   Sie können auch mit dem **Option**-Menü **Ton hinzufügen** und **Video hinzuf.**.
5. Wählen Sie **Betreff hinzuf.** und geben Sie das Element ein. Drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie **An** und wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.
   Alternativ können Sie **Nummer eingeben**auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend **OK**.
7. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
8. Drücken Sie zum Versenden **Senden**.

Sprachmitteilungen erstellen und senden

Sprachmitteilungen verwenden dieselbe Technologie wie MMS. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von MMS unterstützt. Die Einstellungen für MMS werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per SMS zugesendet werden. Wenn nicht, siehe *MMS-Einst., S.43* zur Einstellung Ihres MMS-Profils.

1. Drücken Sie die Schnelltaste ✉.
   Alternativ können Sie **Menü** ➔ **Mitteilungen** drücken.
2. Wählen Sie **Neu erstellen** ➔ **Sprachnachricht**.
3. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie **Stopp**, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit **Ja**.
4. Wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.
   Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
6. Drücken Sie zum Versenden **Senden**.

Posteingang, Postausgang und Gesendet

Ungelesene SMS / MMS	Gesendete SMS / MMS
Gelesene SMS / MMS	Ungesendete SMS / MMS

1. Drücken Sie die Schnelltaste ✉.
   Alternativ können Sie **Menü** ➔ **Mitteilungen** drücken.
2. Wählen Sie **Posteingang**, **Postausgang** oder **Gesendet**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Lesen**.
   Verwenden Sie ⌣/⌢ zum Hoch- und Runterscrollen.
4. Drücken Sie **Option**:
   - **Anzeigen** zum Öffnen der Nachricht (nur MMS).
   - **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.
   - **Erneut senden**, um Sie erneut an denselben Empfänger zu senden.
   - **Antwort**, um Ihre Antwort zu schreiben. Anschließend **Senden** drücken. Die Nachricht wird sofort versendet.
   - **Löschen** zum Löschen. Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zurückzugehen.
   - **Herunterladen/Ende**. Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, drücken Sie **Herunterladen**.
   - **Ändern**, um die Nachricht zu bearbeiten und drücken Sie anschließend **Senden**.
   - **Weiterleiten**, um die Nachricht weiter zu leiten. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschließend **Senden**.
   - **Nummer verwenden**, um alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschließlich der Telefonnummer des Absenders anzuzeigen.
   - **Nummer verwenden** ➔ **Wählen**, um die ausgewählten Nummern anzurufen.
   - **Nummer verwenden** ➔ **Speichern**, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.

- **Nummer verwenden** ➔ **SMS senden**, um eine neue SMS zu schreiben.
- **Nummer verwenden** ➔ **MMS senden**, um eine neue MMS zu verfassen.
- **Objekte speichern**, um Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos zu speichern (nur MMS).
- **Einzelheiten**, um Nachrichtendetails anzusehen (nur MMS).

5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert. 20 Anrufe jeder Art können in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

Nummern aus der Anrufliste anrufen

1. Drücken Sie .
   Alternativ können Sie **Menü** ➔ **Anrufliste** drücken.
2. Mit ⌣/⌒ wählen Sie:
   - Ankommend
   - Ausgehend
   - Entg. Anrufe
3. Drücken Sie **Option**:
   - **Anzeigen**, um sich Details des ausgewählten Anrufs anzeigen zu lassen.
   - **Löschen**, um den Anruf zu löschen.
   - **Alles löschen**, um alle Anrufe aus der Anrufliste zu löschen.
   - **Speichern**, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
5. Drücken Sie , um zu wählen.

Kamera

Mit dem Kamera-Menü können Sie Fotos machen, Videos aufnehmen sowie Ihre Fotos und Videos ansehen.

Kamera (Fotografieren)

Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie die Schnelltaste.
   Alternativ können Sie **Menü** ➔ **Kamera** ➔ **Kamera** drücken.
2. Um ein Foto zu machen, drücken Sie .
3. Drücken Sie **Option**:
   - **Senden** ➔ **Per MMS**, um die Nachricht als MMS zu versenden. Siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden, S.19*.
   - **Senden** ➔ **Per Bluetooth**, um sie an ein Bluetooth-Gerät zu versenden, siehe *Bluetooth®, S.50*.
   - **Löschen** zum Löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.
   - **Gebrauch** ➔ **Hintergrund**, um es als Displayhintergrund zu speichern.
   - **Gebrauch** ➔ **Telefonbuchbild**, um es als Telefonbuchkontakt zu speichern.
4. Drücken Sie **Zurück**, um ein neues Foto zu machen.
   Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Bild gespeichert.

Kameraeinstellungen

- Mit ⌣/⌒ können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.
- Mit den Seitentasten **+/–** können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.

Hinweis!
Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.

Weitere Kameraeinstellungen siehe *Kamera, S.47*.

Videokamera

Für scharfe Videos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Kamera** ➔ **Videokamera**.
2. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu beenden. Wählen Sie **Ja** zum Speichern.
4. Drücken Sie **Option**:
   - **Spiel**
   - **Senden** ➔ **Per MMS**, um die Nachricht als MMS zu versenden. Siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden, S.19*.
   - **Senden** ➔ **Per Bluetooth**, um sie an ein Bluetooth-Gerät zu versenden, siehe *Bluetooth®, S.50*.
   - **Löschen** zum Löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.
5. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

Videokamera-Einstellungen

- Mit ◡/◠ können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.
- Mit den Seitentasten **+/–** können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.

Hinweis!
Zoomen kann die Videoqualität beeinträchtigen.

Weitere Videokameraeinstellungen siehe *Kamera, S.47*.

Bildgalerie und Videogalerie

So können Sie Ihre gespeicherten [🖼] Bilder oder [🎞] Videos ansehen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Kamera** ➔ **Bildgalerie** oder **Videogalerie**.
2. Verwenden Sie ◡/◠ oder die Seitentasten **+/–**, um ein Bild oder Video auszuwählen.
3. Drücken Sie **Option**:
   - **Anzeigen** für Einzelansicht. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.
     Mit ◡/◠ spielen Sie das Video ab und halten es an (nur Video).

- **Senden** ➔ **Per MMS**, um die Nachricht als MMS zu versenden. Siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden, S.19*.
- **Senden** ➔ **Per Bluetooth**, um sie an ein Bluetooth-Gerät zu versenden, siehe *Bluetooth®, S.50*.
- **Löschen** zum Löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.
- **Gebrauch** ➔ **Hintergrund**, um es als Displayhintergrund zu speichern (nur Bild).
- **Gebrauch** ➔ **Telefonbuchbild**, um es als Telefonbuchkontakt zu speichern (nur Bild).
- **Einzelheiten**, um Detailinformationen zur Datei einzusehen, z. B. Datum, Größe, Urheberschutz.
- **Umbenennen**, um das Bild umzubenennen.

4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Das Telefon an einen Computer anschließen

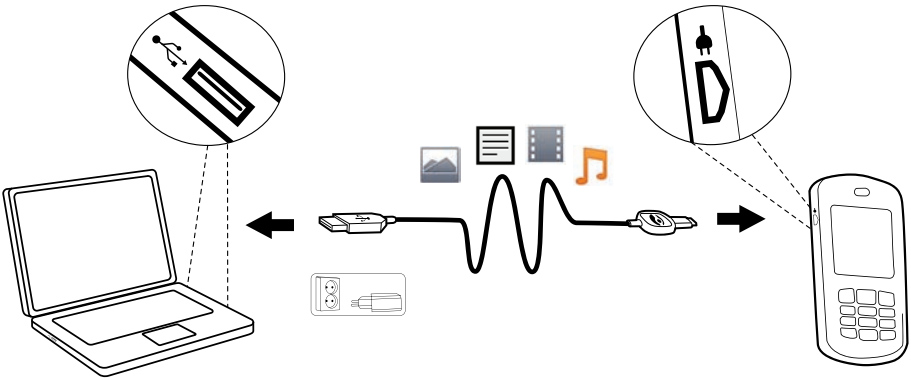

Schließen Sie das Telefon an einen Computer an und beginnen Sie mit der Übertragung von Bildern, Musik und anderen Dateitypen. Hierzu müssen Sie ein USB-Kabel zwischen dem Telefon und dem Computer anschließen. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag and Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

Hinweis!
Ggf. können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
2. Warten Sie, bis das Telefon/die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser angezeigt werden.
3. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer.

Hinweis!

Wenn das Telefon/die Speicherkarte an den Computer angeschlossen ist, kann das Telefon nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Einige Funktionen und Anwendungen des Telefons, z. B. die Kamera, sind ggf. nicht verfügbar.
Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.

Sicheres Trennen des USB-Kabels

1. Stellen Sie sicher, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
2. Trennen Sie das USB-Kabel.

Hinweis!

Trennen Sie das USB-Kabel nicht während der Übertragung von Inhalten, da diese hierdurch beschädigt werden können.
Die Computeranweisungen können sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Siehe die Dokumentation des Betriebssystems Ihres Computers für weitere Informationen.

Einstellungen

Mit dem Einstellungen-Menü können Sie Ihr Doro PhoneEasy® 622 personalisieren.

Allgemein

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Zeit & Datum**:

- **Zeit**, um die Zeit einzugeben (**HH:MM**).
- **Datum**, um das Datum einzugeben (**TT.MM.JJJJ**).

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Uhrzeit- und Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Format**:
   - Wählen Sie **Zeitformat** ➔ **12 Stunden/24 Stunden**.
   - Wählen Sie **Datumsformat** und wählen Sie das gewünschte Datumsformat aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Automatische Zeitaktualisierung einstellen

Wählen Sie **Ein**, um die Funktion so einzustellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für den Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, u. U. verfallen. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Zeit & Datum**.
2. Wählen Sie **Autom. Zeit** ➔ **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Sprache**.
2. Wählen Sie ⌣/⌒, um eine Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Einrichtungsassistent

Mit Einrichtungsassistent können Sie einige Grundeinstellungen vornehmen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Einrichtungsassistent**.
2. Drücken Sie **Ja** zum Ändern oder **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.

Funktion sperren

Um die Verwendung des Telefons zu vereinfachen, können Sie Funktionen abschalten.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Funktion sperren**.
2. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Netzeinstellungen

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Netzeinstellungen**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**:

Netzauswahl

- **Neue Suche**, um eine neue Suche zu starten, wenn die Verbindung getrennt wurde.
- **Netzauswahl**, um zur Verfügung stehende Netzwerke anzusehen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste von verfügbaren Netzwerkbetreibern angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber aus.

- **Netzwerkmodus**, um ein anderes Netzwerk auszuwählen. Wählen Sie Automatisch, um das Netzwerk automatisch auszuwählen oder Manuell, um es manuell auszuwählen.

Dienstauswahl
Wählen Sie die Art des Dienstes für Ihr Telefon aus.

- GSM nur Dienst
- 3G nur Dienst
- Automatisch: wechselt zwischen GSM und 3G für den besten Dienst.

WICHTIG
Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie nur GSM oder nur 3G verwenden, können Sie keine Anrufe tätigen - auch keine Notrufe - oder andere Funktionen nutzen, die eine Netzverbindung erfordern, wenn der gewählte Dienst nicht verfügbar ist.

Netzinformationen
Aktuelle Netzeinstellungen ansehen.

Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Dienste**.

Taschenlampe

Einstellen der automatischen Ausschaltzeit für die integrierte Taschenlampe. Siehe *Taschenlampe, S.63*.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Taschenlampe**:
   - **1 Min.** für ein automatisches Ausschalten nach 1 Min..
   - **2 Min.** für ein automatisches Ausschalten nach 2 Min..
   - **Unbegrenzt** für das manuelle Ausschalten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
Durch die Nutzung der Taschenlampe wird die Akkuladung sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.

Telefonbuchspeicher

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Telefonbuchspeicher**:
   - **SIM**, um 1 Telefonnummer pro Kontakt zu speichern. Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.
   - **Telefon**, um 500 Kontakte mit 3 Telefonnummern jeweils für **Handy**, **Festnetz**, **Büro** oder **Telefonbuchbild** zu speichern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Telefonbuchbild

So ändern Sie den Ansichtmodus Ihres Telefonbuchs:

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein**.
2. Wählen Sie **Telefonbuchbild**:
   - **Ein**, um die den Kontakten zugeordneten Bilder zu sehen.
   - **Aus**, um nur die Namen der Kontakte anzuzeigen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Ton

Hinweis!
***Lautlos** muss auf **Aus** gestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten. Siehe* *Silent, S.31**.*

Audioeinrichtung

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton**.
2. Wählen Sie **Audioeinrichtung**:

- **Normal** bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
- **Mittel** bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
- **Hoch** bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
- **HAC-Modus** bei Verwendung eines Hörgeräts, eingestellt auf die T-Position.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Töne

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton**.
2. Wählen Sie **Töne** ➔ **Klingelton**.
3. Mit ⌣/⌒ wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus, die dann gespielt wird.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.
5. Stellen Sie auch die Einstellungen für **Wecker**, **Nachrichtenton**, **Abdeckung öffnen**, **Abdeckung schließen**, **Tastenton**, **Einschalten** und **Ausschalten** auf diese Weise ein.

Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton** ➔ **Lautstärke**.
2. Mit ⌣/⌒ verändern Sie die Klingeltonlautstärke.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Silent

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton**.
2. Wählen Sie **Lautlos** ➔ **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp:

Halten Sie die Direktzugriffstaste **#** *gedrückt, um den Lautlos-Modus zu aktivieren/deaktivieren.*

Anrufsignal

Eingehende Anrufe können durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton**.
2. Wählen Sie **Anrufsignal**:
   - **Ton** nur für Klingelton.
   - **Vibration** nur für Vibration.
   - **Vib.+Ton** für Vibration und Klingelton.
   - **Vib.->Ton**, um mit Vibration zu beginnen und nach kurzer Zeit zusätzlich einen Klingelton auszugeben.
   - **Lautlos** für weder Ton noch Vibration, das Display leuchtet auf.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zusätzlicher Ton

Es werden Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung des Benutzers bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. ausgegeben.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton** ➔ **Zusätzlicher Ton**.
2. Wählen Sie **Warnung** ➔ **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Wählen Sie **Fehler** ➔ **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
4. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Anzeige

Hauptmenü

Sie können für das Hauptmenü unterschiedliche Stile auswählen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Hauptmenü** ➔ **Groß/Liste**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hintergrund

Sie können zwischen verschiedenen Display-Hintergründen auswählen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige** ➔ **Hintergrund**.

2. Mit ⌣/⌒ werden die verfügbaren Hintergründe angezeigt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Schriftgröße 👁

Sie können die Textgröße für Nachrichten und das Telefonbuch anpassen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Schriftgröße** ➔ **Normal/Groß**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Standby-Display

Im Standby-Modus können im Display entweder nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Standby-Display** ➔ **Nur Uhr/Uhr und Betreiber/Alle Info.**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Themen 👁

Sie können verschiedene Themen auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige** ➔ **Themen**.
2. Mit ⌣/⌒ wählen Sie ein Thema aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Beleuchtung ✋

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Displays aus.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Beleuchtung**:
   - **15 sek.**
   - **30 sek.**
   - **1 Min.**
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Helligkeit

Sie können auch die Helligkeitseinstellungen des Telefons anpassen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anzeige** ➔ **Helligkeit**.
2. Wählen Sie **Stufe 1**–**Stufe 3**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Doro Experience®

Richten Sie ein Doro Experience®-Konto ein, um alle Funktionen Ihres Telefons nutzen zu können. Greifen Sie über jeden Webbrowser auf das Telefon zu, www.doroexperience.com. Öffnen und teilen Sie ganz einfach Ihre Fotos und Videos.

Hinweis!

Sie müssen über einen Internetzugang verfügen, um die meisten Funktionen von Doro Experience® nutzen zu können. Abhängig davon, wie Sie das Telefon einsetzen, kann es sehr schnell eine große Internet-Bandbreite beanspruchen. Lassen Sie sich vom Netzbetreiber über die Datentarife beraten, bevor Sie das Telefon verwenden. Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

Konto erstellen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Doro Experience** ➔ **Konto erstellen**.
2. Ihr Benutzername wird automatisch Ihrer Telefonnummer/Eigene Nummer zugeordnet.
   Die Eigene Nummer Ihres wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben.
3. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie ⌴.
4. Geben Sie das Kennwort erneut im Kästchen darunter ein und drücken Sie **OK**.

Hinweis!
Benutzername dürfen Buchstaben enthalten (A–Z) und Zahlen (0–9), aber (+) ist nicht erlaubt.
Bewahren Sie die Eigene Nummer an einem sicheren Ort auf, Sie benötigen ihn beispielsweise, wenn Sie die Anwendung Zurücksetzen möchten.

Anmelden/Abmelden

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Doro Experience** ➔ **Anmelden**.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer als Benutzernamen ein.
3. Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie **Anmelden**.

Option

Sie können auswählen, ob Sie Ihr Telefon mit dem Doro Experience® Manager synchronisieren wollen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Doro Experience**.
2. Wählen Sie **Option**:
   - **Minimal-Synchronisation**, um Ihre Kontakte, Ihren Kalender und Ihre Telefoneinstellungen zu synchronisieren.
   - **Vollständige Synchronisation**, um die gleichen Inhalte wie oben und Fotos zu synchronisieren.
   - **Mehr info**, um weitere Informationen zu sehen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Synchronisationsintervalle

Sie können zwischen verschiedenen Synchronisierungsintervallen auswählen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Doro Experience**.
2. Wählen Sie **Synchronisationsintervalle**:
   - **Manuell**, um eine manuelle Synchronisierung vorzunehmen. Keine automatische Synchronisierung.
   - **Alle 15 Minuten**, um automatisch alle 15 Minuten eine Synchronisierung durchzuführen.
   - **Stündlich**, um automatisch jede Stunde eine Synchronisierung durchzuführen.

- **Täglich**, um automatisch jeden Tag eine Synchronisierung durchzuführen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp:
*Sie können auch durch Drücken von **Jetzt synchronisieren** eine manuelle Synchronisierung durchführen.*

Konto

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Doro Experience**.
2. Wählen Sie **Konto**, um die Details Ihrer Kontoinformationen einzusehen.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

Wetter

Hiermit können Sie das Wetter im Standby-Modus abfragen. Geben Sie den Namen der Stadt ein, für die Sie das Wetter wissen wollen. Siehe *Wetter, S.64*.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Wetter**.
2. Wählen Sie **Stadt** und geben Sie den Namen der Stadt ein.
3. Mit ⌣/⌒ wählen Sie die Stadt in der Liste aus.
4. Wählen Sie **Hintergrund** und wählen Sie **Ein**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufe

Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. **Sprachmitteilung** ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe** ➔ **Sprachmitteilung**.
2. Wählen Sie **Leer** ➔ **Hinzuf.**.

3. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen Telefonbuch.
   Alternativ können Sie **Manuell** wählen. Siehe *Telefonbuch, S.15*.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** ➔ **Ändern/Löschen**.

Voicemail anrufen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe** ➔ **Sprachmitteilung**.
2. Drücken Sie **Option** ➔ **Voicemail anrufen**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp:

Sie können alternativ auch die Schnelltaste **1** *gedrückt halten, um Ihre Mailbox anzurufen.*
Wenn eine Erinnerung in den Mitteilungen -Einstellungen aktiviert ist, ertönt nach 10 Minuten ein Erinnerungssignal, wenn die neuen Voicemail-Nachrichten nicht abgehört wurden.

Direktwahl

A, **B**, **0** und **2**–**9** können als Kurzwahltasten verwendet werden. Um einen Eintrag über Kurzwahl anzuwählen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste und halten Sie diese gedrückt.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe** ➔ **Direktwahl**.
2. Wählen Sie **A** ➔ **Hinzuf.** aus und wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Kurzwahleinträgen für die Tasten **B**, **0**, **2**–**9**.

Wählen Sie für Änderungen des Kontakts den bestehenden Eintrag aus und drücken Sie **Option** ➔ **Ändern/Löschen**.

Sie können die Kontaktinformationen für die entsprechenden Kurzwahltasten **A** und **B** bearbeiten.

1. Drücken Sie die entsprechende Taste. Verwenden Sie die ⌣/⌒, um den Namen oder die Telefonnummer auszuwählen und drücken Sie dann **Ändern**.

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Löschen können Sie mit **Löschen**.

Top 10

Geben Sie an, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe** ➔ **Top 10**.
2. Wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie **Hinzuf.**.
3. Verwenden Sie ⌣/⌒, um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
4. Drücken Sie **OK** zum Speichern des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Um einen Top-10-Eintrag zu löschen, wählen Sie den Eintrag in der Top-10-Liste und drücken Sie **Option** ➔ **Löschen**.

Tipp:

Sie können auch einen -Eintrag aus dem Telefonbuch hinzufügen. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie Option ➔ Top 10.

Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihrer Anrufe aufrufen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe**.
2. Wählen Sie **Anrufdauer**:
   - **Letzter Anruf**, um die Dauer des letzten Anrufs anzuzeigen.
   - **Ausgehend**, um die Dauer aller ausgegangenen Anrufe anzuzeigen.
   - **Ankommend**, um die Dauer aller empfangenen Anrufe anzuzeigen.
   - **Alles zurücksetzen** ➔ **Ja**, um alles zurückzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Beant.modus

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe**.

2. Wählen Sie **Beant.modus**:
   - **Zum Antworten öffnen ➔ Ein**, um einen eingehenden Anruf durch Aufklappen des Telefons zu beantworten.
   - **Irgendeine Taste ➔ Ein**, um eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste annehmen zu können (Ausnahme).
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anzeige LED

1. Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Anrufe ➔ Anzeige LED**.
2. Wählen Sie **Ein**, um das Benachrichtigungslicht für eingehende Anrufe und neue Nachrichten zu aktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufeinstellungen

Dieses Menü kann sich je nach Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo verändern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Teilnehmer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Anrufe ➔ Anrufeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Teilnehmer-ID**:
   - **Durch Netz festgelegt**, um die Netz-Standardeinstellung zu verwenden.
   - **ID nicht zeigen**, um Ihre eigene Nummer nie anzuzeigen.
   - **ID senden**, um Ihre eigene Nummer immer anzuzeigen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anklopfen

Sie können mehr als einen Anruf gleichzeitig annehmen. Geht während eines Gesprächs ein Anruf ein, wird ein Signalton ausgegeben.
Um das aktuelle Gespräch zu halten und den eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie **Option ➔ Antwort**.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe** ➔ **Anrufeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Anklopfen**:
   - **Aktivieren**, um Anklopfen zu aktivieren.
   - **Deaktivieren**, um Anklopfen zu deaktivieren.
   - **Statusabfrage**, um anzuzeigen, ob Anklopfen aktiviert oder deaktiviert ist.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** (siehe *Anklopfen, S.39* für jede Option).

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe** ➔ **Anrufeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Anrufe umleiten**:
   - **Anrufe umleiten**, um alle Anrufe umzuleiten.
   - **Nicht erreichbar**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.
   - **Nicht angenommen**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn sie nicht angenommen werden.
   - **Besetzt**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn die Leitung besetzt ist.
   - **Alle aufheben** leitet Anrufe nicht um.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Anrufsperre

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

Hinweis!

Um Anrufsperre anwenden zu können, ist ein Kennwort erforderlich. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Anrufe**.
2. Wählen Sie **Anrufeinstellungen** ➔ **Anrufsperre**.
3. Wählen Sie **Ausgehend**:
   - **Alle Anrufe**, um eingehende Anrufe anzunehmen, aber nicht selbst anzurufen.
   - **Intern. Anrufe**, um keine internationalen Nummern anzurufen.
   - **Intern. außer Heimatland** , um keine internationalen Nummern mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land anzurufen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
5. Wählen Sie **Ankommend**:
   - **Alle Anrufe**, um anzurufen, aber keine eingehenden Anrufe anzunehmen.
   - **Bei Roaming**, um keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen zu können.
6. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
7. **Keine**, um alle Anrufsperren zu löschen (Kennwort erforderlich). Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Mitteilungen

Texterkennung

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **Texterkennung**.
2. Wählen Sie **Ein**, um Texterkennung/eZiType™zu aktivieren, siehe *Eingabe von Text , S. 5* .
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Schriftsprache

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **Schriftsprache**.
2. Wählen Sie ⌣/⌒, um eine Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **Schreibgeschw.**.
2. Wählen Sie **Langsam**, **Normal** oder **Schnell**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

SMS-Einst.

Speicherstatus

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **SMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **Speicherstatus** um anzuzeigen, wie viel Prozent des Speicherplatzes auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt sind. Im Telefonspeicher können bis zu 200 Nachrichten gespeichert werden.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

Speicherort

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **SMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **Speicherort**:
   - **SIM**, um Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern (Standard).
   - **Telefon**, um Nachrichten im Telefonspeicher zu speichern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

SMS-Center

Die SMS-Center-Nummer wird zur Verwendung der Nachrichten-Funktion benötigt. Die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Wenn die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums auf der SIM-Karte gespeichert ist, wird sie angezeigt. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **SMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **SMS-Center** ➔ **Ändern**.
3. Geben Sie die Telefonnummer Ihres SMS-Zentrums ein. Drücken Sie zum Löschen **Löschen**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **SMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **Zellinformationen**:
   - **Aktivieren**, um Informationen **Ein**/**Aus** zu schalten.
   - **Lesen**, um die Nachricht zu lesen.
   - **Sprachen**, um die Sprache **Ein**/**Aus** zu wählen.
   - **Einstellungen**, um auszuwählen, von welchen Kanälen Nachrichten empfangen/abonniert werden sollen. Verwenden Sie die Optionen **Abonnieren**, **Abonnement kündigen**, **Hinzuf.**, **Ändern** und **Löschen**, um Ihre Kanäle zu bestimmen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

MMS-Einst.

Speicherstatus

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **MMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **Speicherstatus**, um anzuzeigen, wie viel Prozent des Speicherplatzes im Telefonspeicher belegt sind.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

Speicherort

MMS werden standardmäßig im Telefonspeicher gespeichert. Wenn der Speicher voll wird, müssen Sie entweder eine Bildnachricht löschen (siehe *Posteingang, Postausgang und Gesendet, S.21*) oder Ihre Bildnachrichten auf der Speicherkarte speichern. Ist der Speicher voll, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Bildnachricht zu versenden oder zu erhalten.

Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass sie eine kompatible Speicherkarte einlegen, bevor sie MMS darauf speichern (siehe Einlegen von SIM-Karte, Speicherkarte und Akku, S. 1).

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **MMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **Speicherort**:
   - **Telefon**, um sie im Telefonspeicher zu speichern.
   - **Speich.karte**, um Bildnachrichten auf der Speicherkarte zu speichern (Speicherkartensymbol erscheint nur bei eingelegter Speicherkarte).
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Profil MMS

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der Bildnachricht-Funktion (MMS) benötigt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **MMS-Einst.** ➔ **Profil MMS**.
2. Wählen Sie Ihren Netzbetreiber und drücken Sie **Option** ➔ **Aktivieren**.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **MMS-Einst.**.
2. Wählen Sie **Profil MMS** ➔ **Hinzuf.** und nehmen Sie die folgenden Einstellungen für Ihren Netzbetreiber vor:

- **Kontoname**, um einen Kontonamen hinzuzufügen.
- **APN**, um einen APN (Access Point Name) hinzuzufügen.
- **Benutzername**, um einen Benutzernamen hinzuzufügen.
- **Kennwort**, um ein Kennwort hinzuzufügen.
- **Webseite**, um eine Homepage hinzuzufügen.
- **Verbindung**, um die Seitentasten zu verwenden**+/-**. Um die Verbindung auszuwählen, geben Sie**HTTP** oder **WAP** ein.
- **Proxy-Zusatz**, um eine Proxy-Adresse hinzuzufügen.
- **Proxy-Port**, um einen Proxy-Port hinzuzufügen.
- **Benutzername**, um einen Proxy-Benutzernamen hinzuzufügen.
- **Kennwort**, um ein Proxy-Kennwort hinzuzufügen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Drücken Sie **Ja** zum Speichern oder **Nein** zum Beenden ohne Speichern.
5. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option** ➔ **Aktivieren**.
6. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sie können ein MMS-Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option** ➔ **Aktivieren/Ändern/Löschen** drücken.

Hinweis!
Bei einigen Netzbetreibern müssen Sie erst selbst eine MMS versenden, bevor Sie welche empfangen können. Senden Sie eine MMS nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Bei einige Netzbetreibern kann es sein, dass Sie diese erst kontaktieren müssen, bevor die Bildnachricht-Funktion (MMS) für Ihr Konto aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Um das Setup zu beenden, ohne Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie .

Erinnerung

Der SMS-Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Textnachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben bzw. dass Sie eine empfangene Voicemail noch nicht abgehört haben. Wenn Sie das Umschlag-Symbol durch das Drücken von löschen, wird kein Erinnerungsalarm ausgelöst werden.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **Erinnerung**.
2. Wählen Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Vibration

Der SMS-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen, die entweder **Kurz** (4 Sekunden) oder **Lang** (12 Sekunden) andauern.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Vibration**:
   - **Kurz** (4 Sekunden)
   - **Lang** (12 Sekunden)
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
Wenn Anrufsignal auf Ton eingestellt ist, wird das Telefon nicht vibrieren.

Sendebericht

Sie können wählen, ob Sie von Ihrem Telefon informiert werden sollen, sobald Ihre SMS oder MMS beim Empfänger angekommen ist.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Sendebericht** ➔ **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Wenn Sie **Sendebericht**=**Ein**wählen, werden Ihnen einige Betreiber diese Nachricht berechnen.*

Löschen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Mitteilungen** ➔ **Löschen**.
2. Wählen Sie **Posteingang**/**Postausgang**/**Gesendet**/**Alles löschen** ➔ **Ja**, um alle Nachrichten zu löschen.

Kamera

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Kamera**:
   - **Lichtwertinfo**: Der Belichtungswert wird über die Lautstärketasten "Auf"/"Ab" im Kameramodus angepasst.
   - **Suchtyp**, um die Ansicht zu ändern. Wählen Sie **Groß**, **Liste** oder **Mittel**.
   - **Sortieren**, um Bilder und Videos per **Name** oder **Zeit** zu sortieren.
   - **Speicherort**, um Bilder und Videos auf **Telefon** oder **Speich.karte** zu speichern.
   - **Alles löschen**, um alle gespeicherten Bilder und Videos zu löschen.
   - **Blitz**, um ihn auf **Auto**, **Aus**, **Ein** oder **Rote-Augen-Red.** einzustellen.
   - **Bildgröße**, um sie als **Klein** (niedrigste Qualität), **1 MP** oder **2 MP** (höchste Qualität) einzustellen.
   - **Videokamera** ➔ **Qualität**, um sie auf **Hoch** oder **Gering** einzustellen.
   - **Videokamera** ➔ **Aufnahmezeit**, um sie auf **Unbegrenzt** oder **1 Min.** einzustellen.
   - **Auslösegeräusch** ➔ **Aus/Leise/Laut**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
Bei höherer Qualität können weniger Bilder oder Videos im Telefonspeicher gespeichert werden.

Notruf +

Einstellungen für die Notruftastenfunktion ändern.

Aktivierung

Wählen Sie aus, wie die Notruf-Funktion mit der Notruftaste aktiviert werden soll.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf**.
2. Wählen Sie **Aktivierung**:

- **Ein**, um zur Aktivierung die Taste für ca. drei Sekunden gedrückt zu halten oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
- **Ein (3)**, um zur Aktivierung die Taste dreimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
- **Aus**, um die Funktion der Notruftaste zu deaktivieren.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Nummernliste

Geben Sie ausgewählte Nummern in die Liste ein, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf** ➔ **Nummernliste**.
2. Wählen Sie **Leer** ➔ **Hinzuf.**.
3. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.
   Alternativ können Sie auch **Manuell** drücken, um Namen/Nummern manuell hinzuzufügen. Siehe *Telefonbuch, S.15*.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** ➔ **Ändern/Löschen**.

SMS

Es besteht die Möglichkeit, eine SMS an die Kontakte in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

Aktivierung

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf** ➔ **SMS**.
2. Wählen Sie **Aktivierung**:
   - **Ein** Das Telefon sendet vor dem Wählen eine Textnachricht.
   - **Aus** Das Telefon wählt, ohne vorher eine Textnachricht zu senden.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Notruf-SMS

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf** ➔ **SMS**.
2. Wählen Sie **Notruf-SMS** ➔ **Ändern**, um die Nachricht zu schreiben.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.*

Mit '0' bestätigen

Wurde die Notruf-Funktion aktiviert, wählt das Telefon die erste Nummer in der Liste. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Die Anrufabfolge bei einem Notruf wird dreimal wiederholt oder solange wiederholt, bis der Anruf angenommen wird oder der Benutzer drückt.

Sie können die Mit '0' bestätigen-Funktion aktivieren. Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Telefonnummer aus der Liste wird angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf wird abgebrochen). Um die Funktion zu aktivieren, stellen Sie sie auf **Ein** ein.

Signaltyp

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf**.
2. Wählen Sie **Signaltyp**:
   - **Laut** für laute Signale (standardmäßig).
   - **Leise** für ein leises Signal.
   - **Lautlos** für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Notruf-Info

Bitte lesen Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie die Notruf-Funktion aktivieren:

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Notruf** ➔ **Notruf-Info**:
   - ***Beachten Sie beim Auswählen einer Notruf-Telefonnummer: Wenn ein Anrufbeantworter den Notruf annimmt, werden keine weiteren Anrufversuche mehr gemacht!***
2. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

Hinweis!
*Dies gilt nicht, wenn **Mit '0' bestätigen** auf **Ein** eingestellt ist.*

Verbindung

Bluetooth®

WICHTIG
Wenn Sie keine Bluetooth Verbindungen verwenden, wählen Sie **Aktivieren** / **Aus** oder **Sichtbarkeit** / **Aus**. Stellen Sie keine Kopplung zu unbekannten Geräten her.

Aktivieren

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Aktivieren** ➔ **Ein**/**Aus**, um Bluetooth zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sichtbarkeit

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Bluetooth**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit** ➔ **Ein**/**Aus**, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar/unsichtbar werden zu lassen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Wählen Sie **Aus**, damit das Gerät nicht von anderen Bluetooth Geräten gefunden werden kann. Auch wenn Sie die Einstellung **Aus** wählen, kann das Gerät immer noch von gekoppelten Geräten gefunden werden.*

Gerätename

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Bluetooth** ➔ **Gerätename**.
2. Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Telefon bei anderen Bluetooth-Geräten erscheinen soll.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Suchen

Es wird nach verfügbaren Audiogeräten mit Bluetooth gesucht. Wenn Bluetooth noch nicht aktiviert ist, können Sie es nun einschalten, indem Sie **Ja** drücken.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Bluetooth** ➔ **Suchen**.
2. Treffen Sie eine Auswahl in der Geräteliste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.
3. Zur Herstellung einer Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät benötigen Sie ein gemeinsames Passwort. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **OK**.

Mein Gerät

Neue Geräte hinzufügen oder gespeicherte Geräte sehen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Bluetooth** ➔ **Mein Gerät**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie **Option**:
   - **Verbinden/Trennen**, um das ausgewählte Gerät zu verbinden/trennen. Dies erfordert u. U. ein Profil, üblicherweise ein Headset.
   - **Wählen**, um das verbundene Gerät als Standardgerät einzustellen.
   - **Umbenennen**, um den Namen des Geräts zu ändern.
   - **Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
   - **Alles löschen**, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sprach-Pfad

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Bluetooth**.

2. Wählen Sie **Sprach-Pfad**:
   - **Telefon**, um eingehende Anrufe mit dem Telefon zu beantworten.
   - **In Bluetooth**, um eingehende Anrufe an das Bluetooth-Gerät weiterzuleiten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Internet-Profil

Die Internet-Einstellungen werden von Diensten genutzt, die über das Internet kommunizieren. Die Internet-Einstellungen der meisten großen Netzbetreiber sind bereits von Anfang installiert. Eine andere Möglichkeit ist, Ihren Netzbetreiber zu bitten, die Einstellungen direkt an Ihr Telefon zu senden.

Sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Verbindung** ➔ **Internet-Profil**.
2. Mit ⌣/⌒ wählen Sie ein Profil aus.
3. Drücken Sie **Option** ➔ **Ändern**, um die Einstellungen für Ihren Netzbetreiber vorzunehmen.
   - **Kontoname**, um den Kontonamen einzugeben.
   - **APN**, um die APN-Adresse einzugeben.
   - **Benutzername**, um den Benutzernamen einzugeben.
   - **Kennwort**, um das Kennwort einzugeben.
   - **Verbindungstyp**, um **HTTP**/**WAP** auszuwählen.
   - **Proxy-Zusatz**, um die Proxy-Adresse einzugeben.
   - **Proxy-Port**, um den Proxy-Port einzugeben.
   - **Benutzername**, um den Benutzernamen einzugeben.
   - **Kennwort**, um das Kennwort einzugeben.
4. Drücken Sie **OK** und drücken Sie **Ja** zum Speichern oder **Nein**, um zurückzugehen.
5. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option** ➔ **Aktivieren**.

Sie können ein Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option ➔ Aktivieren/Ändern/Löschen** drücken.

Daten-Roaming

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis!
Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Verbindung ➔ Daten-Roaming**.
2. Wählen Sie **Ein/Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Sicherheit

SIM-PIN

Die SIM-Karte ist mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) geschützt. Das Telefon kann so eingerichtet werden, dass beim Einschalten der PIN-Code abgefragt wird.

1. Drücken Sie **Menü ➔ Einstellungen ➔ Sicherheit**.
2. Wählen Sie **SIM-PIN**:
   - **Ein**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen den PIN-Code bei jedem Einschalten des Telefons eingeben.
   - **Aus**, um den PIN-Code zu deaktivieren. Achtung – kein Schutz bei Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte.
   - **Automatisch**, um den PIN-Code nicht bei Einschalten des Telefons eingeben zu müssen, er wird automatisch vom Telefon gespeichert und abgerufen. Wird die SIM-Karte (bei Verlust/Diebstahl) in ein anderes Telefon eingesetzt, muss zur Freigabe der PIN-Code eingegeben werden.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
Sie müssen den aktuellen PIN-Code eingeben, um den SIM-PIN zu deaktivieren/zu aktivieren.

Telefoncode

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit** ➔ **Telefoncode**.
2. Wählen Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben, um den Telefoncode zu deaktivieren/zu aktivieren. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.*

Fernkonfiguration

Ermöglichen Sie es Personen Ihres Vertrauens, z. B. einem Familienmitglied oder Freund, Informationen an Ihr Doro PhoneEasy® 622 zu senden. Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch und Kontakte für Kurzwahltasten, Kalenderaufgaben und Einstellungen für die Notruftaste empfangen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie keine weiteren Aktionen ausführen: Die andere Person sendet Ihnen Informationen zu.

Aktivierung

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Fernkonfig.** ➔ **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Ein**/**Aus**, um diese Einstellung zu aktivieren/deaktivieren.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Nummernliste

Sie müssen den Namen und die Telefonnummer der Person hinzufügen, die Informationen von ihrem Telefon an Ihr Doro PhoneEasy® 622 senden können.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit** ➔ **Fernkonfig.**.

2. Wählen Sie **Nummernliste** ➔ **Leer** ➔ **Hinzuf.**.
3. Wählen Sie **Telefonbuch**, um einen Kontakt daraus hinzuzufügen. Alternativ können Sie **Manuell** drücken.
4. Drücken Sie ⌴.
5. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** ➔ **Anzeigen/Ändern/Löschen**.

Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe auf bestimmte, auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Feste Nummernwahl**:
   - **Modus** ➔ **Ein/Aus** zum Aktivieren/Deaktivieren.
   - **Feste Rufnummern** ➔ **Hinzuf.** und geben Sie die erste zulässige Nummer ein.
     Alternativ können Sie einen Eintrag auswählen und **Option** ➔ **Hinzuf./Ändern/Löschen** drücken.
3. Geben Sie bei Bedarf PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!

Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können auch keine SMS senden.

Kennwort (Kennwörter ändern)

Zum Ändern von **PIN**, **PIN2** oder der **Telefoncode**-Kennwörter:

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit** ➔ **Kennwort**.

2. Geben Sie den aktuellen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
3. Geben Sie einen neuen Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
4. Geben Sie den neuen Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

Einst. zurücksetzen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Einst. zurücksetzen**, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommenen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie zum Zurücksetzen **OK**.

Alles zurücksetzen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Alles zurücksetzen**, um die Telefoneinstellungen und den Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten zu löschen (außer SIM-Speicher).
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie zum Zurücksetzen **OK**.

Hinweis!
*Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.*

Dateimanager

Verwalten Sie Inhalte und Dateieigenschaften. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Dateimanager**.
2. Wählen Sie **Telefon/Speich.karte** ➔ **Öffnen**.
3. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Fotos**, und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **Option**:
   - **Spiel** (Audio/Video/Musik), drücken Sie ⌒ für **Spiel** oder ⌣ für **Stopp**.
   - **Anzeigen** (Fotos/Bilder) für Einzelansicht.
   - **Senden** ➔ **Per MMS**, um eine Datei als MMS zu versenden (*Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden,*

S.19)/**Per Bluetooth**, um sie zu einem Bluetooth-Gerät zu senden (*Bluetooth®, S.50Bluetooth®, S.50*).

- **Einzelheiten**, um Detailinformationen zur Datei einzusehen, z. B. Datum, Größe, Urheberschutz.
- **Gebrauch** ➔ **Hintergrund**, um sie als Display-Hintergrund zu speichern/**Telefonbuchbild** zu einem Telefonbuchkontakt zu senden.
- **Umbenennen**, um die Datei umzubenennen.
- **Löschen**, um die Datei zu löschen.
- **Alles löschen**, um alle Dateien im ausgewählten Ordner zu löschen.
- **Sortieren** ➔ **Name/Zeit**.
- **Kopieren/Verschieben** ➔ **Telefon/Speich.karte** ➔ **Option** ➔ **Öffnen**. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Fotos** und drücken Sie **Option** ➔ **Einfügen**.

5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Unterstützte Formate:

- Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.
- Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Weitere Funktionen

Organisator

Das Organisator-Menü enthält:

	Wecker		Tägliche Erinnerung
	Kalender		Notizen

Wecker

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator**➔ **Wecker** ➔ **Ein**.

2. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Für ein einmaliges Wecksignal wählen Sie **Einmal**.
   Für ein wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Wöchentlich**.
   Scrollen Sie durch die Liste der Tage und drücken Sie **Ein**/**Aus**, um den Wecker für jeden Tag einzuschalten/auszuschalten.

Zum Bearbeiten eines Wecksignals drücken Sie **Ändern**.

Zum Abschalten des Wecksignals drücken Sie **Aus**.

Hinweis!
*Die Alarmfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*
*Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.*

Kalender

Anzeigen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Kalender**.
2. Drücken Sie **Option** ➔ **Anzeigen**, um Aufgaben für das ausgewählte Datum anzuzeigen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Aufgabe hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Kalender** ➔ **Aufgabe hinzufügen**.
2. Geben Sie ein Datum für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ⌴.
3. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ⌴.
4. Geben Sie ein Thema ein.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Gehe zu Datum

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Kalender** ➔ **Gehe zu Datum**.
2. Geben Sie das Datum ein.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Alles anzeigen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Kalender**.
2. Wählen Sie eine Aufgabe aus und drücken Sie **Option** ➔ **Alles anzeigen**.
3. Drücken Sie **Option**:
   - **Ändern**, um die ausgewählte Aufgabe zu bearbeiten.
   - **Löschen**, um die ausgewählte Aufgabe zu löschen.
   - **Alles löschen**, um alle Aufgaben zu löschen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Der Kalender funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*

Tägliche Erinnerung

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Tägliche Erinnerung** ➔ **Hinzuf.**.
2. Geben Sie eine Uhrzeit für die Aufgabe ein und drücken Sie dann ⌴.
3. Geben Sie ein Thema ein.
4. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Hinweis!
*Die Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*
*Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.*

Option

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Tägliche Erinnerung**.
2. Wählen Sie eine Erinnerung aus und drücken Sie **Option**

- **Überspringen nächste Erinnerung**, um die Erinnerung zu überspringen.
- **Aktivieren nächste Erinnerung**, um die Erinnerung zu aktivieren.
- **Hinzuf.**, um eine neue Erinnerung hinzuzufügen.
- **Ändern**, um ausgewählte Erinnerungen zu bearbeiten.
- **Löschen**, um ausgewählte Erinnerungen zu löschen.
- **Alles löschen**, um alle Erinnerungen zu löschen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hinweis!
*Die Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.*

Notizen

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Notizen**.
2. Wählen Sie **Hinzuf.**, um Ihre Notiz über die Tastatur einzugeben.
3. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Option

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Organisator** ➔ **Notizen**.
2. Wählen Sie eine Notiz und drücken Sie **Option**:
   - **Hinzuf.**, um eine neue Notiz hinzuzufügen.
   - **Ändern**, um eine ausgewählte Notiz zu bearbeiten.
   - **Löschen**, um eine ausgewählte Notiz zu löschen.
   - **Alles löschen**, um alle Notizen zu löschen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Mehr

Das Mehr-Menü enthält:

	UKW-Radio		Spiele
	Rechner		Taschenlampe

UKW-Radio

Das FM-Radio verfügt über einen Frequenzbereich von 87.5 bis 108.0 MHz und 9 voreingestellte Kanäle.

Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse an .
2. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio**. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender mit ◡ oder ⌒ aus. Mit den Seitentasten können Sie **+/-** die Lautstärke einstellen.

Tipp:
Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

Lautstärke

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio**.
2. Drücken Sie **Option** ➔ **Lautstärke**.
3. Mit ◡ oder ⌒ oder den Seitentasten **+/–** kann die Lautstärke eingestellt werden.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Frequenz speichern

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio** ➔ **Option** ➔ **Frequenz speichern**.
2. Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe *Eingabe von Text , S. 5* .
3. Drücken Sie **Speich.**.

Ausschalten

- Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio** ➔ **Option** ➔ **Ausschalten**.

Tipp:
Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.

Lautsprecher

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio**.
2. Drücken Sie **Option** ➔ **Lautsprecher** ➔ **Ein**.
3. Mit den Seitentasten **+/–** kann die Lautstärke eingestellt werden.
4. Wählen Sie **Aus** zum Ausschalten.

Senderliste (Kanalliste bearbeiten)

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio** ➔ **Option** ➔ **Senderliste**.
2. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Option**:
   - **Spiel**, um den ausgewählten Kanal zu spielen.
   - **Löschen**, um den Kanal zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um zur Senderliste zurückzukehren.
   - **Ändern**, um den Sendernamen zu bearbeiten, anschließend ⌣ drücken, um die Frequenz zu einzustellen. Mit **#** geben Sie das Komma der Dezimalstelle ein. Drücken Sie **Speich.**, wenn Sie damit fertig sind.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio** ➔ **Option**.
2. Wählen Sie **Manuelle Eingabe**:
   - **Manuelle Suche**, um manuell mit ⌣ oder ⌢ zu suchen.
   - **Autom. suchen**, um die automatische Sendersuche mit ⌣ oder ⌢ zu verwenden.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Autospeicherung

Hinweis!

Hierdurch werden die vorher gespeicherten Kanäle überschrieben!

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **UKW-Radio** ➔ **Option**.
2. Wählen Sie **Autospeicherung** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Kanälen **1**-**9**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Rechner

Der Taschenrechner kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie **#** zur Eingabe des Dezimalkommas.

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf. Wählen Sie **=** und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis zu berechnen.

Taschenlampe

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **Taschenlampe**.
2. Drücken Sie zum Ausschalten **Aus**.

Hinweis!
Siehe Taschenlampe, S.29 zur Einstellung der automatischen Ausschaltzeit.

Spiele

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Mehr** ➔ **Spiele**.
2. Wählen Sie **Tetris**/**Boxman**:
   - **Fortset.**, um das Spiel fortzusetzen.
   - **Level Neustart**, um das Spiel am gleichen Ausgangspunkt wieder neu zu beginnen.
   - **Spiel starten**, um ein neues Spiel zu beginnen.
   - **Schwierigkeitsgrad**, um den Schwierigkeitsgrad auszuwählen.
   - **Höchste Wertung**, um Ihre besten Ergebnisse zu sehen. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen oder **Reset**, um die Spielergebnisse zurückzusetzen.
   - **Spielhilfe**, um die Spielanleitung anzusehen. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.
   - **Einstellungen** ➔ **Ton Effekte** zum Aktivieren/Deaktivieren mit den Seitentasten. **+/-** zum Wählen von **Ein**/**Aus**.
   - **Einstellungen** ➔ **Lautstärke**, um mit den Seitentasten **+/–**die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Status

Durchsuchen Sie die Statusliste, um weitere Informationen zu den im oberen Bereich Ihres Displays angezeigten Symbolen zu

erhalten. Die auf dem Display angezeigten Symbole variieren je nach Telefonstatus.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Status**.
2. Verwenden Sie ⌣/⌢ zum Durchblättern der Liste.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Wetter

Sehen Sie sich das Wetter für Ihre ausgesuchte Stadt an.

1. Drücken Sie **Menü** ➔ **Wetter**.
2. Drücken Sie **Zurück**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Hinweis!
Um das Wetter zu sehen, müssen Sie zuerst eine Stadt auswählen.
Siehe Wetter, S.36

Anweisungen für FERNANWENDER

Senden von Fernsteuerungsbefehlen per SMS

1. Achten Sie darauf, dass Aktivierung auf **Ein** eingestellt ist und der Fernanwender in der **Nummernliste** im Doro PhoneEasy® 622 gespeichert ist.
2. Drücken Sie **Menü** ➔ **Einstellungen** ➔ **Sicherheit** ➔ **Fernkonfig.**.

Hinweis!
*Die SMS muss folgendes Format aufweisen: ***#Befehl#**. Ansonsten kann sie nicht als Fernsteuerungsbefehl erkannt werden.*

- Die Parameter sind die Inhalte, die Sie versenden wollen.
- Mit dem #-Zeichen trennen Sie zwei Parameter voneinander.
- In den Tabellen steht P für Parameter.

Einen neuen Kontakt im Telefonbuch speichern

Alle Kontakte, die per Fernkonfiguration an das Doro PhoneEasy® 622 gesendet werden, werden im Telefon gespeichert, selbst wenn standardmäßig neue Einträge auf der SIM-Karte gespeichert werden.
3 Telefonnummern für jeden Kontakt können gesendet werden Handy, Festnetz oder Büro können gesendet werden.

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	**Name** Max. Länge =20	**Handy-Nr.** Max. Länge =40	**Festnetz-Nr.**	**Büro-Nr.**

Beispiel: Senden Sie Jeff Jackson's Handy-Nummer, Festnetz-Nummer und Büro-Nummer an Doro PhoneEasy® 622.
Die Handy-Nr. lautet: 0700-393939. Festnetz-Nr.: 046-280 50 11. Büro-Nr.: 046-280 50 83.

- *#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Die Nummer wird im Doro PhoneEasy® 622 Telefonbuch folgendermaßen gespeichert:

Jeff Jackson

0700393939

0462805011

0462805083

Hinweis!
Für die Parameter 2, 3 und 4 können nur Zahlen eingegeben werden. Wenn Sie für diese Parameter Buchstaben eingeben, ist der Parameter im Telefonbuch leer.
Kontakte, die bereits im Telefonbuch gespeichert sind, werden nicht ersetzt. Sie werden dupliziert. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Entfernen von Kontakten aus dem Telefonbuch verhindert.

Tipp:
*Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.*

Notruf-Funktion einstellen

Befehl	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	**a** Aktivierung	**0/1/2** 0=Aus 1=Ein 2=Ein (3)		
alert	**z** Zahl	**1–5** in Nummernliste Nummernliste	**Name** Max. Länge =20	**Zahl** Max. Länge =40
alert	**n** Nachricht	**0/1** 0=Aus 1=Ein	**Text** Max. Länge = 70	
alert	**c** mit „0" bestätigen	**0/1** 0=Aus 1=Ein		
alert	**s** Signaltyp	**0/1/2** 0=Laut 1=Leise 2=Lautlos		

Beispiel: Aktivieren Sie die Notruf-Funktion.

- *#alert#a#1#

Beispiel: Speichern Sie Jeff Jackson in Nummernliste mit der Telefonnummer an erster Stelle (1): 0700-393939.

- *#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Beispiel: Stellen Sie die SMS-Funktion so ein, dass eine SMS versendet wird, wenn die **Notruf**-Taste gedrückt wird. Die Textnachricht sollte lauten: Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.

- *#alert#m#1#Dies ist ein Notruf. Ergreife bitte die erforderlichen Maßnahmen.#

Beispiel: Aktivieren Sie die Mit '0' bestätigen-Funktion.

- *#alert#c#1#

Beispiel: Stellen Sie den Signaltyp auf leise.

- *#alert#s#1#

Tipp:
Schreiben Sie die Positionen auf, die Sie senden. Dann können Sie später einfacher Änderungen senden.

Zielwahlspeichertasten einstellen

Befehl	P 1	P 2	P 3
memorykey	**a** Taste A	**Name** Max. Länge = 20	**Zahl** Max. Länge = 40
memorykey	**b** Taste B	**Name** Max. Länge = 20	**Zahl** Max. Länge = 40

Beispiel: Speichern Sie Jeff Jacksons Handynummer unter der Zielwahlspeichertaste**A** im Doro PhoneEasy® 622 und Martha Thomson unter Zielwahlspeichertaste **B**.

- *#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#
- *#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

Eintragen von Aufgaben im Kalender

Befehl	P 1	P 2	P 3
task	**jjjjmmtt** Datum	**hhmm** Uhrzeit	**Notiz** Beschreibung der Aufgabe, max. Länge der Notiz = 35

Beispiel: Senden Sie eine neue Kalenderaufgabe an Doro PhoneEasy® 622. Der Aufgabentext sollte lauten: Zahnarzttermin am 1. Dezember 2010 um 10:30.

- *#task#20101201#1030#Zahnarzttermin#

Fehlersuche

Telefon lässt sich nicht einschalten

Akkuladestand niedrig	Schließen Sie den Netzadapter an und laden Sie den Akku 3 Stunden lang auf.
Akku falsch eingelegt	Kontrollieren Sie die Lage des Akkus.

Akku wird nicht aufgeladen

Akku oder Ladegerät beschädigt	Kontrollieren Sie Akku und Ladegerät.
Akkus sollten nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C aufgeladen werden	Stellen Sie zulässige Umgebungsbedingungen für die Aufladung her.
Ladegerät falsch an Telefon oder Netzsteckdose angeschlossen	Kontrollieren Sie die Anschlüsse des Ladegeräts.

Standby-Zeit wird immer kürzer

Akkuleistung zu niedrig	Legen Sie einen neuen Akku ein.
Wenn das Telefon zu weit von einem Sendemast entfernt ist, sucht es dauerhaft nach einem Signal	Die Netzsuche verbraucht viel Leistung. Suchen Sie einen Ort, an dem das Signal stärker ist oder schalten Sie das Telefon in Gegenden mit schwachem Signal ab.

Es können keine Anrufe getätigt oder empfangen werden.

Anrufsperre aktiviert	Schalten Sie die Anrufsperre aus. Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

PIN-Code wird nicht angenommen

Es wurde zu oft ein falscher PIN-Code eingegeben	Geben Sie den PUK-Code ein, mit dem Sie den PIN-Code ändern können, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

SIM-Kartenfehler

SIM-Karte beschädigt	Prüfen Sie den Zustand der SIM-Karte. Falls sie beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
SIM-Karte falsch eingelegt	Prüfen Sie die Lage der SIM-Karte. Entfernen Sie die Karte und legen Sie diese erneut ein.
SIM-Karte ist verschmutzt oder nass	Wischen Sie die Kontaktflächen der SIM-Karte mit einem sauberen Tuch ab.

Keine Verbindung zum Netz möglich

SIM-Karte ungültig	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
Kein GSM-Dienst möglich	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Signal zu schwach

Zu große Entfernung zum Sendemast	Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
Netzüberlastung	Versuchen Sie es später erneut.

Echo oder Rauschen

Regionales Problem aufgrund eines mangelhaften Netzrelais	Legen Sie auf und wählen Sie erneut. Möglicherweise wird dann auf ein anderes Netzrelais umgeschaltet.

Es kann kein neuer Kontakt hinzugefügt werden

Telefonbuchspeicher voll	Löschen Sie Einträge, um Speicherplatz freizumachen.

Funktion kann nicht eingestellt werden

Funktion wird nicht vom Netz unterstützt oder angeboten	Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Fehlgeschlagenes Herunterladen von MMS

Telefonspeicher ist voll, es ist nicht möglich, die neue MMS herunterzuladen	Löschen MMS oder wählen Sie die Standard-Speicher für MMS auf einer Speicherkarte gespeichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussdose muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Das Gerät erfüllt die Strahlungsrichtlinien, wenn es in normaler Position am Ohr verwendet wird oder wenn es mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt ist. Wenn Sie das Gerät dicht am Körper in einer Tasche, einer Gürteltasche oder einem anderen Aufbewahrungsmittel tragen, so dürfen diese Aufbewahrungsmittel keine Metallteile enthalten und das Produkt ist im oben angegebenen Abstand vom Körper zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Abstandsvorschriften eingehalten werden, bis Sie das Gerät in Gebrauch nehmen.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Abstand von mindestens 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und dem Herzschrittmacher, um Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Personen mit Herzschrittmacher sollten Folgendes beachten:

- Sie sollten das Telefon immer in einem Abstand von 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sie sollten das Ohr auf der anderen Körperhälfte als der mit dem Herzschrittmacher nutzen, um das Risiko einer Störung zu minimieren.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft - aber nicht immer - eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Buthan) betrieben werden sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

Li-Ion-Akku

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen.

⚠ WARNUNG

Es besteht Explosionsionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen für den Schalldruckpegel gemäß den Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

⚠ WARNUNG

Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden. Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen. Genießen Sie Musik über ein Headset in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Notruf

WICHTIG

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

Fahrzeuge

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei

Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Regen/Schnee, Nässe und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und legen Sie den Akku erst dann wieder ein.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, den Akku schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Schützen Sie es vor Stößen oder Erschütterungen. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist.
Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu

verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen. Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten. Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

Technische Daten

Netzwerk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Maße:	102 mm x 52 mm x 19 mm
Gewicht:	104 g (einschließlich Akku)
Akku:	3.7 V / 800 mAh Lithium-Ionen-Akku

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

eZiType™ ist eine Marke der Zi Corporation.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Hörhilfen

Dieses Gerät sollte mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hörhilfen funktionieren. Eine vollständige Kompatibilität mit sämtlichen Geräten kann jedoch nicht zugesagt werden.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Das Doro PhoneEasy® 622 misst 0,483 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Die Obergrenze laut WHO beträgt 2,0 W/kg gemessen für 10 g Gewebe.

Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro PhoneEasy® 622 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2011/65/EU (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter www.doro.com/dofc

PhoneEasy 622 (1031)

German

Version 1.1

CE 0700

© 2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

REV 7409 — STR 20130409